


LG MASTER

Cerradura electrónica con retardo y reloj de bloqueo

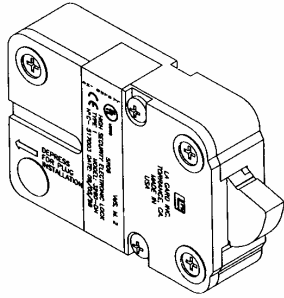

Características Standard:

- Master, Manager y 7 usuarios
- Tiempo retardo de 1 a 99 minutos
- Memoria de los últimos 500 eventos (día, hora y usuario)

Opciones de funcionamiento:

Seguridad:

- Control de pestillo abierto/cerrado, con pestillo abierto emitirá una señal acústica y se visualizará en el display (abierto)
- Posibilidad de conectar la cerradura al sistema de alarma, mediante un interface con el cual obtendremos; alarma silenciosa, posibilidad de bloqueo remoto o apertura inmediata en remoto.
- Codificación del sistema para que no se pueda manipular con otro módulo diferente al instalado. (encriptación de comunicación de datos entre botonera y módulo cerradura)

Bloqueos:

- Extensión de apertura del bloqueo diario con una duración de media hora (posibilidad de activarlo cuatro veces).
- Bloqueos manuales: Temporal (se activa en este momento hasta una hora y fecha determinada con un período máximo de 4 semanas). Inmediato (se activa en este momento y permite la apertura en la siguiente franja de apertura del bloqueo semanal). La finalidad de estos bloqueos es cubrir todas las franjas ante situaciones extraordinarias como es Semana Santa, Semanas de Feria (cierre de oficinas a las 12:00 horas), Fiestas no programadas, Huelgas, etc.
- Bloqueo semanal cíclico, se repite durante todo el año.
- Bloqueo de festivos, se programan una vez y el sistema lo repite todos los años.
- En instalaciones de varias cerraduras (máx. 5 cerraduras) posibilidad de instalar bloqueos y retardo independientes en cada una de las cerraduras.

Operativa:

- Acceso al menú de bloqueo por parte de manager o manager y usuarios (a elegir).
- Apertura inmediata por medio de llaves Dallas (llave electrónica única) con opción de poder realizar un amaestramiento electrónico.
- Posibilidad de incorporar hasta cinco cerraduras comandadas desde una botonera.
- El sistema puede funcionar activando un bloqueo temporal por el usuario diariamente.
- Contador de tiempo : ascendente, descendente o que no se visualice.

• Apertura

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

1. **Teclear la combinación de 6 cifras.**
2. Si la combinación tecleada es correcta, en el display se visualizará el conteo del **tiempo de retardo** programado, según la modalidad seleccionada (creciente, decreciente u oculto).
3. Al término del conteo del tiempo de retardo, en el display se visualizará parpadeando el conteo de **ventana de apertura**. La cerradura emite un doble pitido cada dos segundos.
4. Teclear nuevamente la combinación de 6 cifras. Si la combinación tecleada es correcta en el display se visualizará apertura:
5. Abrir la puerta girando inmediatamente la maneta.

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X-X

TIEMPO
RETARDO

03:51
X-X-X-X-X-X

APERTURA

N.B.: En caso de combinación errónea en el display visualizará:

USUARIO
NO VÁLIDO

Durante el conteo de retardo, es posible interrumpir el proceso de apertura en cualquier momento marcando el número "0".

En el display se visualizará:

APERTURA
CANCELADA

• Cambio de combinación – Usuario o Manager

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

1. **Teclear seis veces "0".**
2. **Teclear la antigua combinación** de 6 cifras. Si la combinación tecleada es correcta.
3. **Teclear la nueva combinación.**
4. **Volver a teclear la combinación para confirmarla.**

En caso de error, en el display se visualizará:

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X-X

ANTIGUA
X-X-X-X-X-X

NUEVA
X-X-X-X-X-X

CONFIRMAR
X-X-X-X-X-X

USUARIO
NO VÁLIDO

Nota: Seguir el proceso de cambio de combinación con la puerta abierta.

Antes de cerrar la caja fuerte, hacer varias pruebas de apertura.

En caso de error durante el proceso, mantiene memorizada la antigua combinación.

• Cambio combinación - Master -

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

1. **Mantener pulsada la tecla "0"**
2. **Teclear 8 veces el "0".**
3. **Teclear el antiguo código Master de 8 cifras.** Si la combinación se ha tecleado correctamente.
4. **Teclear el nuevo código Master.**
5. **Volver a teclear el código para confirmarlo,** si la combinación tecleada es correcta.

En caso de combinación errónea, En el display se visualizará:

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X-X-X-X

MASTER
X-X-X-X-X-X-X-X

ANTIGUO
X-X-X-X-X-X-X-X

NUEVO
X-X-X-X-X-X-X-X

CONFIRMAR
X-X-X-X-X-X-X-X

CLAVE
ACEPTADA

ERROR

Nota: Seguir el procedimiento de cambio de combinación con la puerta abierta.
Verificar el correcto funcionamiento antes de cerrar la caja fuerte
En caso de error en el procedimiento, quedará memorizada la antigua combinación.

Menú Manager

Desde el menú Manager se puede acceder a las siguientes funciones:

- **Gestión de Usuarios** (instala, cancela, habilita/deshabilita)
- **Programación de tiempo de retardo**
- **Memoria de eventos**

Primero pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X

Mantener pulsado la tecla **OK**

MANAGER
X-X-X-X-X

1. **Teclar el código Manager.** (de fábrica: 1-1-1-1-1-1)

1. Gestión de Usuarios

La función permite la gestión de los códigos de usuarios de cada cerradura.

Acceder al Menú Manager (ver Menu Manager)

Si el código se ha tecleado correctamente.

USUARIO

1. Pulsa la tecla OK para acceder a la gestión de usuarios, en el display mostrará la ventana de gestión de usuario, según el siguiente esquema:

USUARIO
23_567_

- Los **usuarios activos** son visualizados con el número relativo (de 2 al 8);
- Los **usuarios deshabilitados** son visualizados con el número relativo parpadeando (de 2 al 8);
- Los **usuarios cancelados** son visualizados con el signo "_" en la posición correspondiente (de 2 al 8);

Tres posibles elecciones:

1.1 **Teclar un número visualizado 'fijo'.**

- Pulsar la tecla OK el usuario correspondiente al número tecleado queda **DESACTIVADO**.
 - El display muestra parpadeando en número de usuarios deshabilitado.
- Pulsar la tecla P
- Pulsar la tecla OK el usuario correspondiente al número tecleado queda **ELIMINADO**.
 - El display muestra con el signo "_" el número de usuario cancelado

USUARIO ID=n
DESACTIVAR

USUARIO
23_567_

USUARIO ID=n
CANCELAR

USUARIO
_3_567_

1.2 **Teclar el número que parpadea.**

- Pulsar la tecla OK el usuario correspondiente al número tecleado queda **HABILITADO**.
 - En el display se visualiza el esquema de usuarios con el número correspondiente al usuario deshabilitado fijo.
- Pulsando la tecla P
- Pulsando la tecla OK el usuario correspondiente al número marcado queda **CANCELADO**.

USUARIO ID=n
HABILITAR

USUARIO
23_567_

USUARIO ID=n
CANCELAR

- En el display se visualiza el esquema de usuarios con el numero, correspondiente al usuario cancelado, sustituyendo por el signo " _ "

USUARIO
_3_567_

1.3 Teclar el número correspondiente a la posición del signo " _ ".

- Pulsar la tecla OK
- Teclar un código de seis cifras.
- Volver a teclar la combinación para confirmar. Si el proceso es correcto. El display se visualizará la posición del nuevo usuario activado.

USUARIO ID=n
INSTALAR

NUEVO
X-X-X-X-X-X

CONFIRMAR
X-X-X-X-X-X

En caso de error en el display se visualizará *

ERROR

- Sucesivamente:

USUARIO ID=n
INSTALAR

* REPETIR LA OPERACIÓN!

Al terminar la operación pulsar la tecla P para pasar a la siguiente ventana.

2. Tiempo de Retardo

La función permite la gestión del tiempo de retardo .

Acceder al Menú Manager (ver Menú Manager)

Si el código sea teclado correctamente en el display se visualizará:

TIEMPO
RETARDO

Pulsar la tecla **P** para pasar al menú tiempo de retardo.

RETARDO XX
VENTANA XX

Pulsar la tecla OK para acceder a la gestión del tiempo de retardo. En el display aparecera la ventana de tiempo con el valor introducido anteriormente:

RETARDO XX
VENTANA XX

Volver a pulsar la tecla OK para introducir nuevos valores:

Introduir los nuevos valores, en minutos, tecleando siempre dos cifras, (ej. 08 – 02).

Después de introducir la cuarta cifra pulsar OK para confirmar, (*) en el display se visualizará:

VALOR
ACEPTADO

(*) N.B. El tiempo de retardo se disminuye solamente en la ventana de apertura. En consecuencia, si disminuimos el tiempo de retardo, al presionar la tecla OK el dispositivo iniciará automáticamente la cuenta del tiempo de retardo anterior y solo al finalizar la misma se ajustará al nuevo valor introducido.

Pulsar la tecla **P** para pasar a la ventana sucesiva

3. Memoria de Eventos

La función permite descargar el contenido de la memoria de eventos.

Para tal función se necesita el cable de conexión y el software para el PC. (art. L42160/J)

Acceder al Menú Manager (ver Menú Manager)

Si el código se ha tecleado correctamente, en el display se visualizará:

Primero **DOS VECES** la tecla P para pasar a la memoria de Eventos.

Primero la tecla OK para el inicio de la descarga.

USUARIO

MEMORIA
DE EVENTOS

MEMORIA
DESCARGA **

N.B. Durante la descarga en el PC, el contenido de la memoria de eventos NO PUEDE SER CANCELADO! La operación puede ser repetida más veces sin problemas.

Menú Tiempo

El Menú Tiempo da acceso a las siguientes funciones:

- **Bloqueo Inmediato** – cierra inmediatamente hasta la primera franja horaria introducida
NB. Función activable solo después de haber introducido el bloqueo de la semana standar.
- **Bloqueo temporal** – cierra inmediatamente hasta la hora y el día introducido.
- **Extensión de desbloqueo** (se habilita) – retarda el inicio de la franja horaria de cierre durante 30 minutos. (máx. 4 veces).
NB. Función activable solo después de haber introducido el bloqueo de la semana standar.

1 - Bloqueo Inmediato

Primero pulsar cualquier tecla para activar la cerradura. En el display se visualiza:

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X

Mantener pulsada la tecla P

Teclear el código Manager. (de fábrica: 1-1-1-1-1-1)

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Primero teclear **OK** para confirmar en el display se visualiza:

Primero teclear **OK** para confirmar definitivamente.

Si no está presente la franja horaria del bloqueo semanal en el display se visualiza:

MENU TIEMPO

BLOQUEO
INMEDIATO

CONFIRMAR

TL SEMANA
AUSENTE

2 - Bloqueo Temporal

Primero pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

Mantener pulsada la tecla P

Teclear el código Manager. (de fábrica: 1-1-1-1-1-1)

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar tecla **P** para pasar a la función siguiente.

Pulsar tecla OK para confirmar. En el display se visualiza:

Insertar la hora y el día (en el formato requerido) tras el cual el aparato debe abrir. INTERVALO MAX 4 SEMANAS. En el display se visualiza el valor insertado con el símbolo *.

Pulsar OK para confirmar. En el display se visualiza:

Pulsar OK para confirmar definitivamente. En el display se visualiza:

INTRO CLAVE

MENU TIEMPO
X-X-X-X-X

BLOQUEO
INMEDIATO

BLOQUEO
TEMPORAL

HH: MM
DD/MM/AAAA *

HH: MM
DD/MM/AAAA *

CONFIRMAR

BLO. TEMP.
ACEPTADO

En caso de **ERROR** durante la digitalización del valor '*HORA Y DIA*' **no confirmar** pulsar la tecla **P** para anular y repetir la operación.

3 – Extensión Apertura

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

Tener pulsado la tecla P hasta que en el display se visualiza:

Teclear el código Manager. (de fábrica: 1-1-1-1-1-1)

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar **DOS** veces la tecla **P** para pasar a la función deseada. En el display se visualiza:

Pulsar la tecla OK para confirmar. En el display se visualiza:

Pulsar OK para confirmar definitivamente. En el display se visualiza:

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X

MENU TIEMPO
X-X-X-X-X

BLOQUEO
INMEDIATO

EXT. BLOQUEO
+ 30 MIN

CONFIRMAR

EXT. BLOQUEO
30 MIN.

• **Menú Master**

En el menú Master se accede a las siguientes funciones:

- **Fecha / Hora** (consiste en introducir el día y la hora)
- **Reloj de bloqueo semanal**
- **Reloj de bloqueo de festivos**
- **Franja horaria de la llave Dallas**
- **Conexión con PC**
- **Configuración**

1. Fecha / Hora

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura. En el display se visualiza:

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X-X

Mantener pulsado la tecla 0 (cero) hasta que en el display se visualiza:

MASTER
X-X-X-X-X-X-X

Teclear el código Master. (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

FECHA / HORA

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar la tecla OK para acceder a la función. En el display se visualiza la fecha y la hora al corriente. (ejemplo)

18:30 LUN
23/11/2002

Pulsar la tecla OK para modificar el valor. En el display se visualiza como se debe insertar los datos:

HH:MM
DD/MM/AAAA

Insertar la hora y la fecha (en el formato requerido!). En el display se visualiza el valor insertado con el símbolo *. Pulsar OK para confirmar.

En el display se visualiza el nuevo horario introducido:

18:30 LUN
23/11/2002

2. Bloqueo Semanal (franja horaria diaria)

Con esta función es posible insertar una franja horaria o verificar una ya impuesta

2.1 . Insertar/MODIFICAR franja horaria

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

Mantener pulsada la tecla 0 (cero) hasta que en el display se visualiza:

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X-X

Teclear el código Master. (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

MASTER
X-X-X-X-X-X-X

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

FECHA / HORA

Pulsar la tecla P para pasar a la función siguiente.

En el display se visualiza:

BLOQUEO
SEMANTAL

Pulsar la tecla OK para acceder a la función deseada.

BLO. SEMANTAL
MODIFICAR

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla OK para insertar, o modificar la franja horaria de cierre. En el display se visualiza:

HH:MM LUN
 HH:MM

EL PRIMER DATO DE HORA INDICA LA APERTURA Y EL SEGUNDO EL CIERRE. EL DÍA DE LA SEMANA SE VISUALIZA A LA DERECHA DE LA HORA DE APERTURA.

Insertar el dato en el formato requerido y confirmar pulsando la tecla OK.

BLO. SEMANTAL
MODIFICAR

Pulsar la tecla OK para insertar, o modificar la franja horaria de cierre.

Insertar otro horario o pulsar tecla OK para pasar a día siguiente.

HH:MM LUN
 HH:MM

REPETIR LA OPERACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA.

Pulsar la tecla P para anular la operación.

IMPORTANTE SABER...

- Recordar que durante el intervalo de tiempo impuesto la caja fuerte PUEDE SER ABIERTA tecleando una combinación válida. NO SE ABRE en horario fuera del intervalo impuesto . (Ej. **Franja horaria de 08:00 a las 14:00, la caja fuerte abre SOLO de 8:00 a las 14:00**).
- Únicamente se pueden insertar CUATRO franjas horarias en cada día de la semana. (Ej. **LUN de 07:00 a las 10:00; de 12:00 a las 13:00; de 15 a las 16:00; de 18:00 a las 19:00**).
- Para anular una franja horaria memorizada insertar otra con duración CERO contenida en ella y queda anulada. (Ej. **Para anular una franja de 08:00 a las 12:00 insertar una franja de 10:00 a las 10:00**).

2.2 VERIFICAR la franja horaria impuesta

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X

Mantener pulsada la tecla 0 (cero)

MASTER
X-X-X-X-X-X-X

Teclear el código Master. (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

FECHA / HORA

Pulsar la tecla P para pasar al función siguiente.

En el display se visualiza:

BLOQUEO
SEMANAL

Pulsar la tecla OK para acceder a la función de Reloj de bloqueo.

En el display se visualiza:

BLO. SEMANAL
MODIFICAR

Pulsar la tecla P para pasar al función siguiente.

En el display se visualiza:

BLO. SEMANAL
VERIFICAR

Pulsar la tecla OK para acceder a la función deseada

En el display se visualiza la primera franja horaria disponible.Ej:

08:00 LUN
20:00

Pulsar la tecla OK para ver toda la franja horaria memorizada.

Para modificar una franja horaria no correcta, utilizar la función Reloj de Bloqueo Semanal MODIFICAR. Punto 2.1

3 . Bloqueo Festivos

Con esta función es posible insertar días festivos (la caja fuerte cierra!!) se repetira todos los años.

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X

Mantener pulsada la tecla 0 (cero)

MASTER
X-X-X-X-X-X-X

Teclear el código Master. (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

FECHA / HORA

Pulsar DOS veces la tecla P para pasar a la función Reloj de Boqueo Festivos.

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

BLOQUEO
FESTIVOS

En el display se visualiza:

BLO. FESTIVOS
MODIFICAR

Pulsar la tecla OK para insertar un día de apertura y de cierre.

En el display se visualiza el día seguido del símbolo *:

DD/MM
DD/MM

Pulsar la tecla OK para confirmar.En el display se visualiza:

Repetir la operación para todos los festivos insertados

BLO. FESTIVOS
MODIFICAR

Pulsar la tecla P para pasar a la función siguiente.

IMPORTANTE SABER...

- Recordar que los días impuestos como **FESTIVOS** la caja fuerte estará **BLOQUEADA**. **Todos los festivos se repetirán CADA AÑO.**
- Pueden ser insertadas un máximo de **VEINTE FESTIVOS** (Una FESTIVIDAD puede durar un máximo de TRES semanas)
- Para anular una FESTIVIDAD memorizada insertar otra con duración CERO contenida dentro de la que queremos anular. **(Ej. Para anular una FESTIVIDAD' del 25/12 al 27/12 insertar una festividad nueva del 25/12 al 25/12).**

3.2 VERIFICAR la FESTIVIDAD impuesta

Pulsar una tecla para activar la cerradura.

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X

Mantener pulsada la tecla 0 (cero)

Teclear el código Master. (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

MASTER
X-X-X-X-X-X-X

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar DOS veces la tecla P para pasar a la función deseada. En el display se visualiza:

FECHA / HORA

Pulsar la tecla OK para acceder a la función Reloj bloqueo..

BLOQUEO
FESTIVOS

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla P para pasar a la función siguiente.

BLO. FESTIVOS
MODIFICAR

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla OK para acceder a la función deseada

En el display se visualiza la primera FESTIVIDAD disponible. Ej:

25/12
 27/12

Pulsar la tecla OK para ver toda la franja memorizada.

Para modificar una FESTIVIDAD no correcta, utiliza la función Reloj de Bloqueo Festividad MODIFICAR. Punto 3.1

4 . Período uso de llaves

Con esta función es posible insertar intervalos de tiempo en los cuales las llaves Dallas nos permitirán la apertura de la cerradura.

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X

Mantener pulsada la tecla 0 (cero)

Teclear el código Master. (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

MASTER
X-X-X-X-X-X-X

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar TRES veces la tecla P para pasar a la función Período uso de llaves.

FECHA / HORA

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

PERIODO USO
DE LLAVES

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla OK para insertar un dato, o un intervalo, de uso.

USO DE LLAVE
MODIFICAR

En el display se visualiza el día seguido del símbolo *:

Pulsar la tecla OK para confirmar. En el display se visualiza:

08:00 LUN
 20:00 *

Repetir la operación para todos los días insertados

BLO. FESTIVOS
MODIFICAR

Pulsar la tecla P para pasar a la función siguiente.

IMPORTANTE SABER...

- Recordar que los intervalos diarios impuestos como **USO DE LLAVE** la caja fuerte nos permitirá abrir **este actuando un bloqueo o no este actuando**.
- Para anular un intervalo memorizado insertar otro con duración CERO contenida dentro de la que queremos anular. (Ej. **Para anular un USO DE LLAVE del 00:01 a 24:00 insertar un intervalo nuevo de 00:01 a 00:01**).

4.2 VERIFICAR USO DE LLAVE impuesto

Pulsar una tecla para activar la cerradura.

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X-X

Mantener pulsada la tecla 0 (cero)

Teclear el código Master. (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

MASTER
X-X-X-X-X-X-X

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar TRES veces la tecla P para pasar a la función deseada. En el display se visualiza:

FECHA / HORA

Pulsar la tecla OK para acceder a la función Período uso de llaves..

PERÍODO USO
DE LLAVES

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla P para pasar a la función siguiente.

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla OK para acceder a la función deseada

BLO. FESTIVOS
VERIFICAR

En el display se visualiza el primer intervalo disponible. Ej:

Pulsar la tecla OK para ir viendo todos los intervalos memorizados.

08:00 LUN
20:00

**Para modificar un USO DE LLAVE no correcto, utiliza la función Período uso de llaves MODIFICAR.
Punto 4.1**

5 . Conexión PC

Con esta función es posible tanto realizar la programación de bloqueos a través de PC, insertar llaves DALLAS, como realizar una descarga de la memoria de eventos de la cerradura.

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X-X

Mantener pulsada la tecla 0 (cero)

Teclear el código Master. (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

MASTER
X-X-X-X-X-X-X

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar CUATRO veces la tecla P para pasar a la función Conexión PC.

FECHA / HORA

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

CONEXIÓN PC

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla P para detener la transmisión.

CONEXIÓN PC
ACTIVADO **

Este menú sólo se puede utilizar si disponemos de los programas de la cerradura y cables especiales para la conexión con la misma.

6 . Configurar Sistema

Con esta función es posible dar de alta cerradura, usuarios de llaves DALLAS, seleccionar el idioma, etc...

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X-X

Mantener pulsada la tecla 0 (cero)

Teclear el código Master. (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

MASTER
X-X-X-X-X-X-X

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar CINCO veces la tecla P para pasar a la función Configurar Sistema.

FECHA / HORA

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

CONFIGURAR
SISTEMA

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla OK para acceder a la función.

CERRADURAS
INSTALAR

Teclear el código Instalación. (de fábrica: 5-0-5-0-5-0)

SELECCIÓN
CERRADURA:id

Pulsar el número de cerradura que vamos a instalar (ID:1-ID:5)

VALORES
ACEPTADOS!

6.2 ELIMINAR CERRADURA

Pulsar la tecla P para acceder a la función

CERRADURAS
ELIMINAR

En el display se visualiza:

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X-X

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

SELECCIÓN
CERRADURA:id

Teclear el código Instalación. (de fábrica: 5-0-5-0-5-0)

ELIMINAR
CERRADURA id?

Pulsar el número de cerradura que vamos a instalar (ID:1-ID:5)

OPERACIÓN
IRREVERSIBLE

Pulsar la tecla OK para CONFIRMAR

CONFIRMAR?

7 . Usuarios de llave

Con esta función es posible insertar la cantidad de llaves Dallas que nos permitirán la apertura de la cerradura.

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X-X

Mantener pulsada la tecla 0 (cero)

Teclear el código Master. (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

MASTER
X-X-X-X-X-X-X

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

Pulsar CINCO veces la tecla P para pasar a la función Configurar Sistema.

FECHA / HORA

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

CONFIGURAR
SISTEMA

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla P para acceder a la función Usuario de llaves.

USUARIO IDXX
ACTIVAR?

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

Pulsar la tecla OK para CONFIRMAR

USUARIO ID
ELIMINADA

8 . Idioma

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X

Mantener pulsada la tecla 0 (cero)

MASTER
X-X-X-X-X-X-X

Teclear el código Master. (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

FECHA / HORA

Pulsar CINCO veces la tecla P para pasar a la función Configurar Sistema.

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

CONFIGURAR
SISTEMA

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla P para acceder a la función Idioma.

IDIOMA
ESPAÑOL

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

Pulsar la tecla OK para CONFIRMAR

9 . Info Sistema

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X

Mantener pulsada la tecla 0 (cero)

MASTER
X-X-X-X-X-X-X

Teclear el código Master. (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

FECHA / HORA

Pulsar CINCO veces la tecla P para pasar a la función Configurar Sistema.

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

CONFIGURAR
SISTEMA

En el display se visualiza:

Pulsar la tecla P para acceder a la función Info Sistema.

Pulsar la tecla OK para acceder a la función

F18 V1.7
20/01/03

Pulsar la tecla OK para salir Info sistema

10 . Salir

Pulsar cualquier tecla para activar la cerradura.

INTRO CLAVE
X-X-X-X-X

Mantener pulsada la tecla 0 (cero)

MASTER
X-X-X-X-X-X-X

Teclear el código Master. (de fábrica: 1-2-3-4-5-6-7-8)

Si el código tecleado es correcto en el display se visualiza:

FECHA / HORA

Pulsar SEIS veces la tecla P para pasar a la función Salir?.

SALIR?

Pulsar la tecla OK para finalizar