


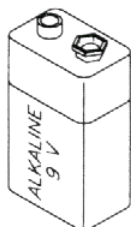


LG BASIC

CERRADURA DE COMBINACIÓN ELECTRÓNICA

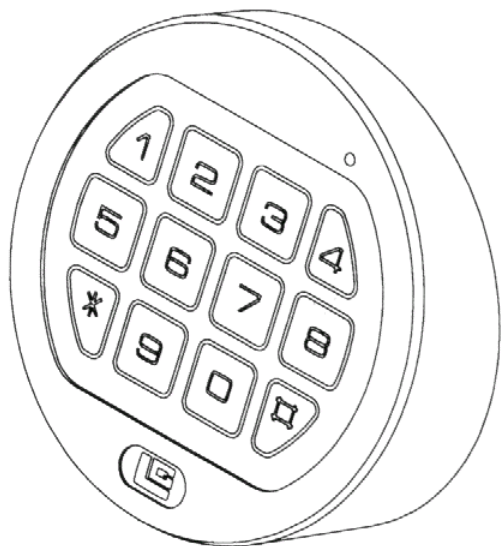

L3802 Conjunto Botonera y Cerradura

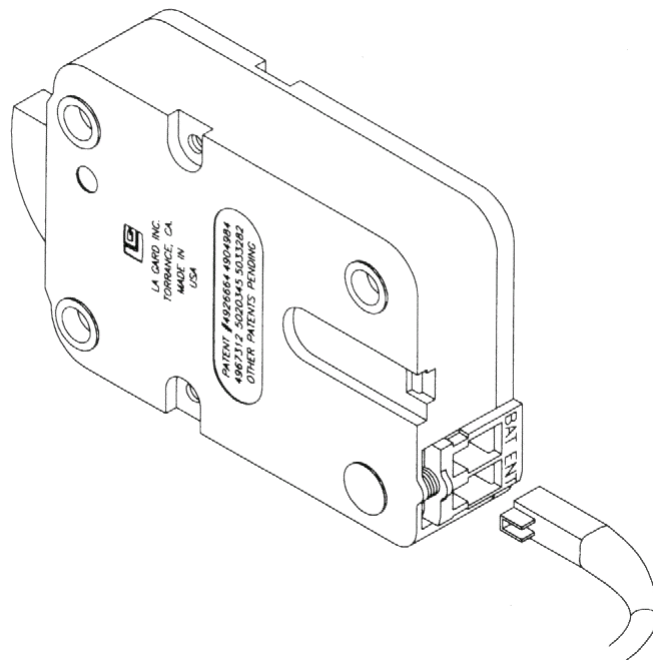

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- * Modo Manager.
 - Usuario Manager y una combinación de segundo usuario.
- * Penalización de tiempo por varios intentos de combinaciones erróneas.
- * Botonera cromada
 - Botonera color dorado. (opcional)
- * Homologación UL, VdS, SiS.
- * Alimentación con pila de 9v alcalina. (externa)
- * Fabricado en U.S.A.



CAMBIO DE COMBINACIONES (La cerradura emite dos señales audiovisuales después de cada entrada válida)

- 1 Introducir seis (6) ceros (0).
- 2 Introducir la combinación actual.
- 3 Introducir la nueva combinación dos (2) veces.
- **Introducción de combinaciones no válidas** – La cerradura emitirá tres señales audiovisuales y la antigua combinación todavía será válida.

AÑADIR USUARIO (solamente con el usuario Manager)

- 1 Introducir la combinación del Manager manteniendo pulsado el último dígito de la combinación hasta que la cerradura emita dos (2) dobles pitidos.
- 2 Pulsar 1. La cerradura emitirá dos (2) pitidos.
- 3 Introducir la combinación del segundo usuario dos (2) veces. (La cerradura emitirá dos pitidos después de cada entrada válida).

DESHABILITAR USUARIO (solamente con el usuario Manager)

- 1 Introducir la combinación del Manager manteniendo pulsado el último dígito de la combinación hasta que la cerradura emita dos (2) dobles pitidos.
- 2 Pulsar 2. La cerradura emitirá un (1) pitido.
- 3 El segundo usuario estará temporalmente deshabilitado.

REINSTALAR UN USUARIO DESHABILITADO (solamente con el usuario Manager)

- 1 Introducir la combinación del Manager manteniendo pulsado el último dígito de la combinación hasta que la cerradura emita dos (2) dobles pitidos.
- 2 Pulsar 1. La cerradura emitirá un (1) pitido.
- 3 El segundo usuario estará de nuevo habilitado.

BORRAR USUARIO (solamente con el usuario Manager)

- 1 Introducir la combinación del Manager manteniendo pulsado el último dígito de la combinación hasta que la cerradura emita dos (2) dobles pitidos.
- 2 Pulsar 3. La cerradura emitirá un (1) pitido.
- 3 El segundo usuario quedará permanentemente borrado.

PENALIZACIÓN DE TIEMPO POR INTENTOS ERRÓNEOS

- La introducción de cuatro (4) combinaciones no válidas penalizarán la cerradura durante un tiempo de cinco (5) minutos.
- El led parpadeará a intervalos de diez (10) segundos.
- Después de un tiempo de penalización, la introducción de otras dos (2) combinaciones no válidas reiniciarán otra cuenta de cinco (5) minutos de tiempo de penalización.

AVISO DE BATERÍA BAJA


- Unos pitidos repetidos durante la apertura indicarán que la batería está baja y necesita ser reemplazada inmediatamente.
- Usar una (1) batería alcalina de 9v (voltios).



LG BASIC

L3802 CERRADURA DE COMBINACIÓN ELECTRÓNICA

INSTRUCCIONES DE USO

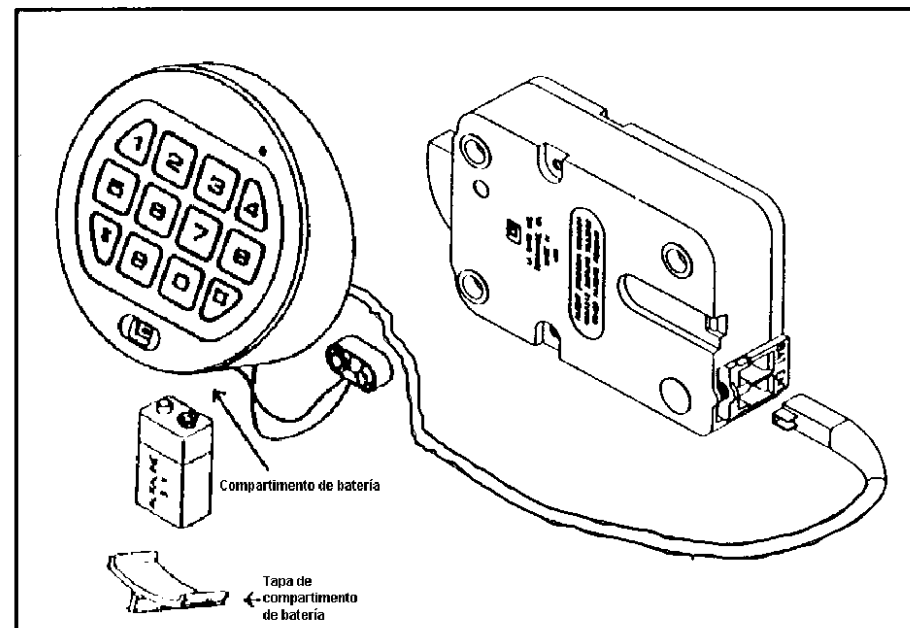

DISPOSITIVOS

◦ **DOS COMBINACIONES**

Manager ("1"- "2"- "3"- "4"- "5"- "6" de fábrica) y una (1) combinación de segundo usuario.

◦ **MODO MANAGER**

Incluir/Deshabilitar temporalmente/Eliminar segundo usuario.

◦ **SEÑAL AUDIOVISUAL**

Dos (2) señales indican entrada válida o aceptada. Tres (3) señales indican entrada no válida o no aceptada.

◦ **PENALIZACIÓN DE TIEMPO POR INTENTOS ERRÓNEOS**


Cuatro (4) combinaciones erróneas generan una penalización de tiempo de cinco (5) minutos.

◦ **AVISO DE BATERÍA BAJA**

Un pitido repetido durante una operación indica batería baja.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LG BASIC (L3802)

1

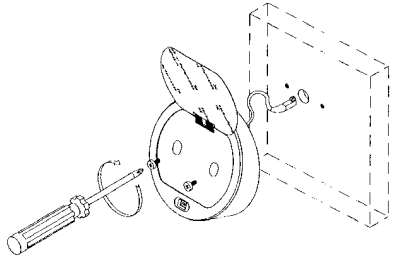


Levantar la placa de la botonera para poder visualizar los taladros para los tornillos. Pasar el cable de conexión a la cerradura a través del agujero realizado sobre la puerta de la caja fuerte. Introducir y fijar los dos tornillos de la botonera teniendo cuidado de que ninguno de los cables este trabado por la carcasa de la botonera y que el cable de la batería esté fácilmente accesible.

2

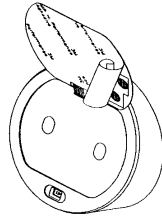


Quitar la membrana adhesiva de la placa de la botonera y, antes de posicionarla en la propia carcasa de la botonera, alinearla teniendo cuidado con los márgenes.

3

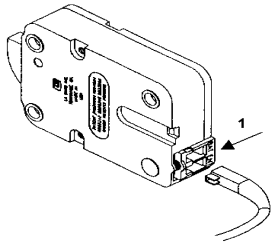


Pulsar sobre el bloqueador del conector (1) e introducir el cable de la botonera en la posición "ENT" como se muestra en la figura.

4

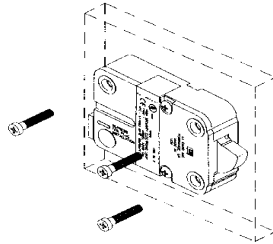


Fijar la cerradura con los tres tornillos de rosca 1/4 W (o bien M6). La cerradura se puede colocar en 8 diferentes posiciones (vertical - horizontal - arriba - abajo). La cerradura es reversible para cambio de mano (derecha - izquierda).

5

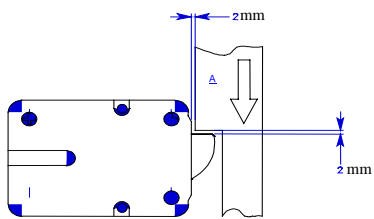


El bloqueo **A** del sistema de la caja fuerte debe actuar sobre todo el largo del pestillo. Prestar especial atención en que en la posición de cierre no ejerza ninguna presión sobre el pestillo, como se muestra en la figura.

6

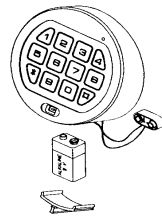


Conectar la batería de 9 voltios e introducir la batería en el alojamiento. Cerrar con la tapa de plástico introduciendo primero un lado y después el otro. Realizar alguna prueba de apertura con la puerta de la caja fuerte abierta.

MEDIDAS BOTONERA LG BASIC

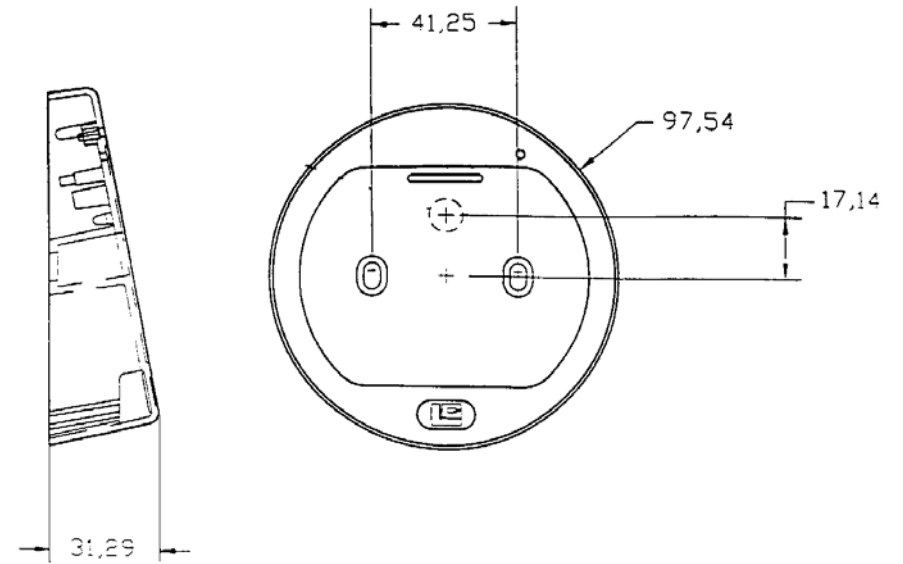

MEDIDAS CERRADURA PESTILLO OSCILANTE

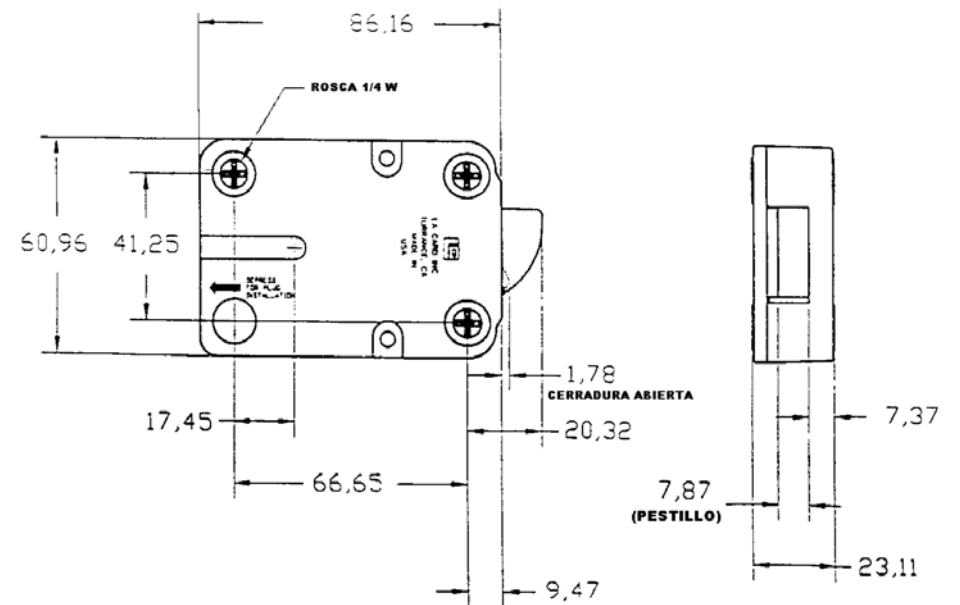

Unidades expresadas en milímetros